

Arctica/Blanca: LED Lampe blinkt - Ursache und Hilfe



Fehler	Erklärung / Lösung
Rote LED ist aus, grüne LED leuchtet	alles in Ordnung
Rote LED und grüne LED blinkt abwechselnd	Wassermangel / meistens externer Wasserstopp - <i>siehe Bild 1</i>
Rote LED und grüne LED blinkt gleichzeitig	Schlechte ppm Werte / Anlage 2 Minuten laufen lassen und anschließend mit dem TDS-Messer die ppm-Werte ermitteln. Alles unter 30 ppm ist super. Bei allem darüber bitte Kontakt mit misterwater aufnehmen.
Rote LED ist aus, grüne LED blinkt	Überflutungsschutz / interner Wasserstopp unter dem linken stehenden Filter hat ausgelöst. Den Sensor trocknen und Anlage einmal kurz vom Strom nehmen damit Sie wieder läuft. Auch im Video ab Minute 3 zu sehen. https://youtu.be/E44ZvfXzfy <i>Und natürlich die Ursache für den Wasseraustitt finden!</i>
Rote LED leuchtet, grüne LED ist aus	Überlastungsschutz / setzt nach 20 Minuten Dauerbetrieb ein. Die Anlage 30 Minuten abkühlen lassen und anschließend einmal kurz vom Strom nehmen.
Rote LED leuchtet oder blinkt, grüne LED leuchtet	Service ist fällig (Filter). Bei den Filteranlagen ist ein Zählwerk verbaut, das nach 9.000 Liter Eingangswasser (Gereinigt + Abwasser) entspricht ca. 4.000 Liter gereinigtem Wasser. Der Filterwechsel ist also fällig, wenn die 9.000 Liter erreicht sind oder 1 Jahr seit dem letzten Filterwechsel verstrichen ist. Nach dem Filterwechsel müssen Sie nur noch das Zählwerk zurücksetzen. Dafür einfach den Reset Knopf für ca 10 Sekunden im Standby Modus drücken. <i>Bild 2 / Bild 3</i>

Bild 1

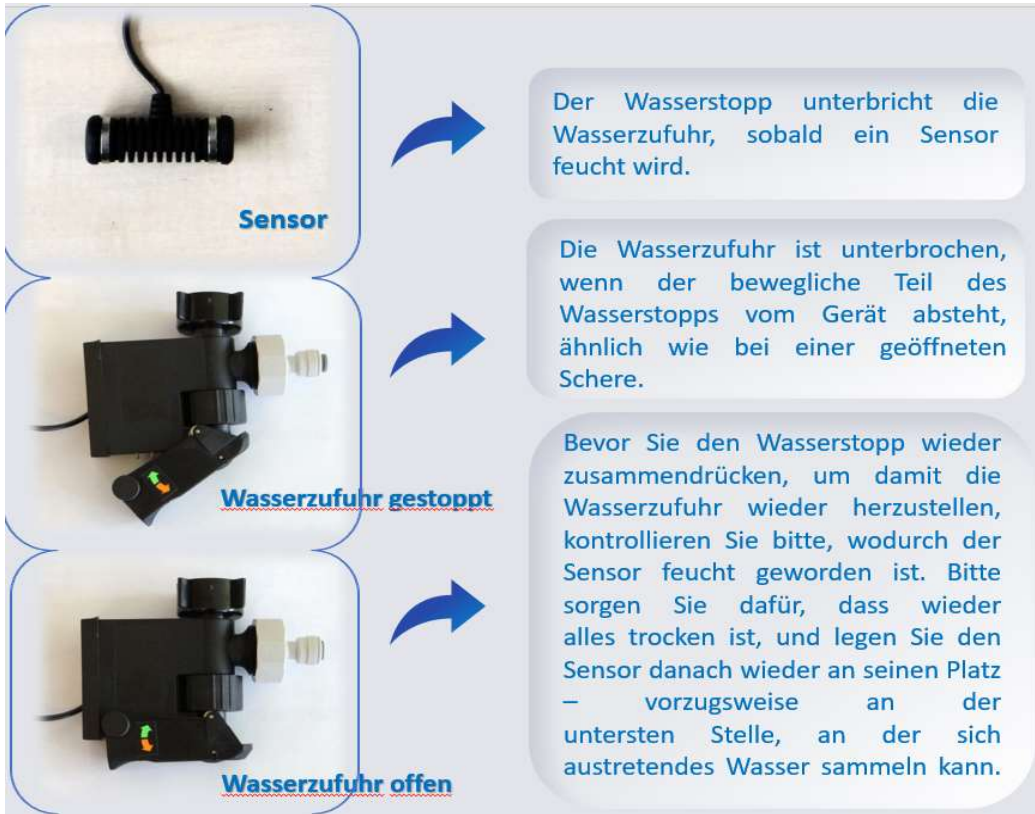


Bild 2



Blanca Reset

Bild 3



Blanca Pro Reset (= wie bei Arctica)