

Bedienungsanleitung

Desinfektionsset Direct Flow

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für das ****misterwater Desinfektionsset**** entschieden haben.

⚠ Sicherheitshinweise

- Tragen Sie während der gesamten Desinfektion Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Die Desinfektionslösung basiert auf 11,9 % Wasserstoffperoxid.
- Bei Hautkontakt: gründlich mit Wasser abwaschen.
- Bei Augenkontakt: umgehend einen Arzt kontaktieren und das Etikett der Flasche vorzeigen.
- Beachten Sie die auf dem Etikett angegebenen Sicherheitsvorschriften sowie das Haltbarkeitsdatum.


Falls Sie einen Filterwechsel zusätzlich durchführen möchten, Starten Sie zuerst mit der Desinfektion.

Lieferumfang


- Desinfektionsspritze
- 1 Liter Desinfektionslösung
- Anschlusssteile

Anleitung

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr der Anlage (Wasserstopp oder Geräteventil).
2. Öffnen Sie den Wasserhahn, bis sich die Anlage selbst abschaltet.
3. Durchtrennen Sie den 3/8"-Zulaufschlauch kurz vor der Anlage, **bzw. vor dem Kalkvorfilter.**

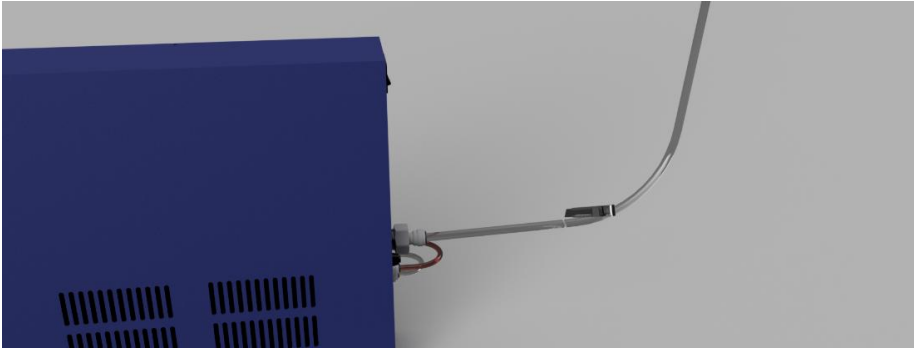

4. Setzen Sie den T-Verbinder mit Rücklaufsperrung in den Schlauch ein (Diese Installation verbleibt an der Anlage um eine erneute Desinfektion zu vereinfachen).

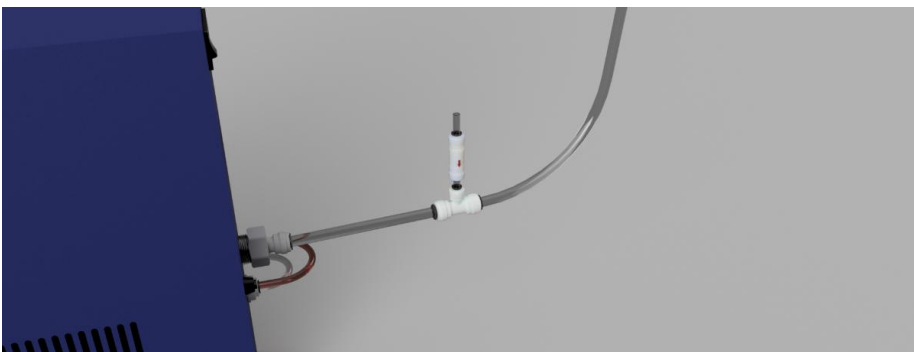

5. Montieren Sie den mitgelieferten 1/4"-Schlauch an der Desinfektionsspritze und ziehen Sie 0,5 Liter der Desinfektionslösung aus der Flasche auf.




6. Verbinden Sie die Desinfektionsspritze mit dem zuvor eingebauten T-Verbinder.



7. Schalten Sie die Anlage kurz aus und wieder ein. Drücken Sie dabei die Desinfektionslösung mit der Spritze in die Anlage.
8. Sobald sich die gesamte Desinfektionslösung in der Anlage befindet, schalten Sie diese wieder aus und entfernen die Desinfektionsspritze.

9. Setzen Sie den ¼"-Verschlussstopfen in die Rücklaufsperrung ein.

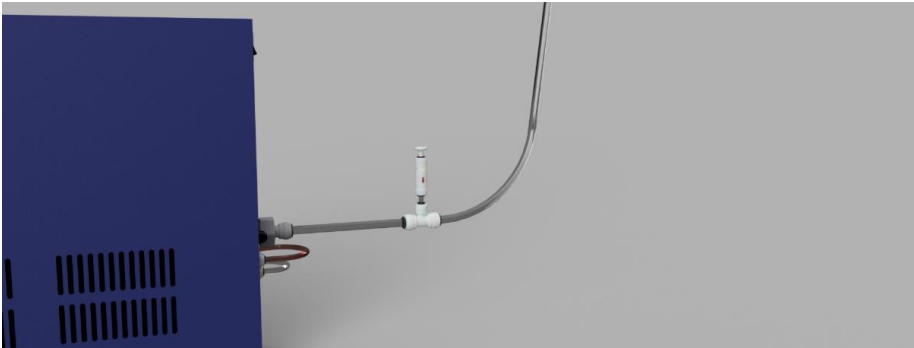

10. Lassen Sie die Desinfektionslösung für ca. 15 Minuten einwirken.
11. Öffnen Sie die Wasserzufuhr, starten Sie die Anlage neu und lassen Sie sie ca. 10 Minuten laufen, um sämtliche Rückstände auszuspülen.

Nach der Desinfektion

Spülen Sie die **Desinfektionsspritze gründlich mit Wasser aus**, damit die Dichtungen langfristig keinen Schaden nehmen.

Abschluss

Wenn Sie alle Punkte erfolgreich abgearbeitet haben, können Sie Ihr Wasser wieder wie gewohnt in bester Qualität genießen.

