

Bedienungsanleitung

Desinfektionsset Tank-Anlagen

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für das misterwater Desinfektionsset entschieden haben.

⚠ Sicherheitshinweise

- Tragen Sie während der gesamten Desinfektion Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Die Desinfektionslösung basiert auf 11,9 % Wasserstoffperoxid.
- Bei Hautkontakt: gründlich mit Wasser abwaschen.
- Bei Augenkontakt: umgehend einen Arzt kontaktieren und das Etikett der Flasche vorzeigen.
- Beachten Sie die auf dem Etikett angegebenen Sicherheitsvorschriften sowie das Haltbarkeitsdatum.


Falls Sie einen Filterwechsel zusätzlich durchführen möchten, starten Sie zuerst mit der Desinfektion.

Lieferumfang

- Desinfektionsspritze
- 1 Liter Desinfektionslösung
- Anschlussteile

Anleitung

1. Schließen Sie die Wasserzufuhr der Anlage (Wasserstopp oder Geräteventil).
2. Öffnen Sie den Wasserhahn, bis kein Wasser mehr aus dem Entnahmehahn läuft.
3. Durchtrennen Sie den ¼"-Zulaufschlauch kurz vor der Anlage bzw. vor dem Kalkvorfilter.

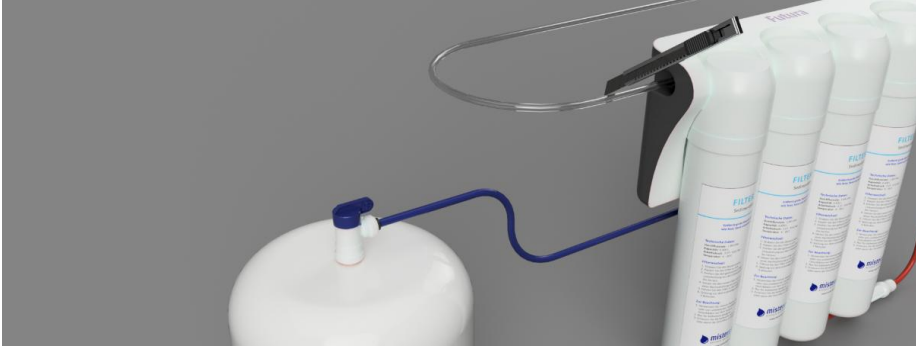

4. Setzen Sie den T-Verbinder mit Rücklaufsperrre in den Schlauch ein. **(Diese Installation verbleibt an der Anlage um eine erneute Desinfektion zu vereinfachen).**



5. Montieren Sie den mitgelieferten 1/4"-Schlauch an der Desinfektionsspritze und ziehen Sie 0,5 Liter Desinfektionslösung aus der Flasche auf.



6. Verbinden Sie die Desinfektionsspritze mit dem zuvor eingebauten T-Verbinder.



7. Drücken Sie die Desinfektionslösung langsam mit der Spritze in die Anlage.
8. Sobald sich die gesamte Desinfektionslösung in der Anlage befindet, entfernen Sie die Desinfektionsspritze.

9. Setzen Sie den $\frac{1}{4}$ "-Verschlussstopfen in die Rücklaufsperre ein.



10. Ziehen Sie weitere 500 ml Desinfektionslösung mit der Spritze auf und drücken Sie diese in den Tank.

Achtung

Das Tankventil muss nach der Befüllung unbedingt wieder geschlossen werden, da die Desinfektionslösung sonst wieder aus dem Tank gedrückt wird.



11. Lassen Sie die Desinfektionslösung in der Anlage und im Tank für ca. 15 Minuten einwirken.
12. Öffnen Sie anschließend die Wasserzufuhr der Anlage.
13. Lassen Sie die Filteranlage für ca. 45 Minuten laufen, um sämtliche Rückstände aus der Anlage zu spülen.

Nach der Desinfektion

Spülen Sie die Desinfektionsspritze gründlich mit Wasser aus, damit die Dichtungen auf Dauer keinen Schaden nehmen.

Abschluss

Wenn Sie alle Punkte erfolgreich abgearbeitet haben, können Sie Ihr Wasser wieder wie gewohnt in bester Qualität genießen.

