

Filterwechsel Vorfilterset New Generation

Öffnen Sie den Entnahmehahn, um die Maschine anzuschalten.



Lassen Sie den Entnahmehahn geöffnet, während Sie die folgenden Schritte durchführen:

Stoppen Sie die Wasserzufuhr zur Filteranlage, indem Sie z.B. den Hahn an der Wand schließen.



Alternativ dazu können Sie die Wasserzufuhr auch über den Wasserstopp unterbrechen. Dies hat den Vorteil, dass Sie gleichzeitig die Funktionssicherheit des Wasserstopps überprüfen. Dazu machen Sie folgendes:

Legen Sie den Sensor des Wasserstopps in eine Schüssel, die mit Wasser gefüllt ist:



Der Wasserstopp schließt die Wasserzufuhr automatisch, indem er sich entriegelt:



Um die Funktionssicherheit des Wasserstopps zuverlässig zu gewährleisten, empfehlen wir einen **jährlichen Batteriewechsel** gemeinsam mit dem Filterwechsel.

Ist die Wasserzufuhr gestoppt, wird die Wasserfilteranlage innerhalb kurzer Zeit aufhören, Wasser zu produzieren und im Display eine Fehlermeldung zeigen.


SCHUTZ BEI FEHLENDEM WASSER

Schalten Sie nun die Anlage aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Legen Sie ein Handtuch oder einen Lappen unter die Maschine und lösen Sie die Anlage an drei Stellen von den hinteren Schläuchen.

Beachten Sie dabei den Umgang mit Schnellverschlüssen:

Um eine Verbindung zu öffnen, müssen Sie erst den **Stoppiring** lockern, indem Sie ihn in Richtung Schnellanschluss drücken (siehe Pfeilrichtung auf dem unteren Bild) und gleichzeitig am Schlauch ziehen.

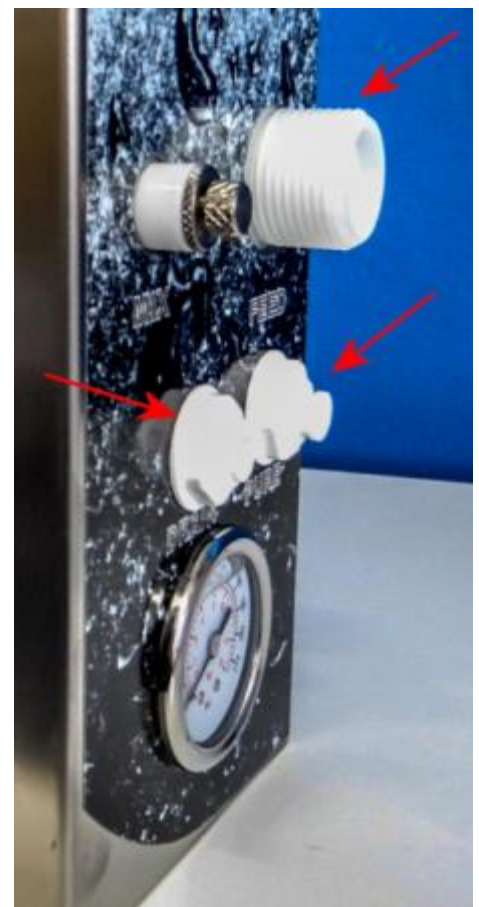

Um also die Wasserschläuche der New Generation zu entfernen, sind die Schnellanschlüsse in Richtung Maschine zu drücken (zum Beispiel unter zu Hilfenahme eines Schraubenschlüssels), während gleichzeitig am entsprechenden Schlauch zu ziehen ist.



Legen Sie die Anlage auf einen Tisch o.ä., wo Sie frei hantieren können.

Öffnen Sie die seitliche Abdeckung mit einem kleinen Kreuzschraubenzieher.



Lösen Sie das Halteband und den Kabelbinder, die die Vorfilter fixieren.



Achtung: Der Kabelbinder ist wiederverwendbar, sofern er nicht zerschnitten wird:



Nehmen Sie die beiden Vorfilter vorsichtig aus der Anlage.



Entfernen Sie die
Sicherungsringe.



Legen Sie ein Handtuch oder einen Lappen unter die Filter und entfernen Sie über die Schnellanschlüsse die Schläuche, die das Vorfilterset mit der Anlage verbinden.



Legen Sie das zu wechselnde Vorfilterset vor sich und bereiten Sie das neue Vorfilterset wie folgt vor:

Lösen Sie alle 4 Schraubverbinder, indem Sie sie herausdrehen:



Entfernen Sie das alte Teflonband.



Dichten Sie die Schnellanschlüsse mit neuem Teflonband ab, indem Sie das Teflonband bei Draufsicht auf die Gewinde **im Uhrzeigersinn** um die Gewinde der Schnellanschlüsse mit 6 – 7 Lagen umwickeln.



Drehen Sie die so vorbereiteten Schnellanschlüsse fest in die neuen Filter.



Wenn alle Verbindungen neu hergestellt sind, sollte das Vorfilterset wieder so aussehen:



Fügen Sie das Filterset über die Schnellanschlüsse wieder an die gleiche Stelle der Anlage, wo Sie es zu Beginn entnommen haben. Bitte beachten Sie die Durchflussrichtung und die Reihenfolge der Filter.

Das zu reinigende Wasser muss zuerst den Sedimentfilter durchlaufen und danach den Carbonfilter.

Bei den Schnellanschlüssen ist zu beachten, dass der Schlauch mit etwas Kraft in die jeweilige Öffnung zu stecken ist – so lange, bis der Schlauch sich nicht weiter hineinschieben lässt.

(Achtung! Beim ersten Widerstand, den Sie spüren, sitzt der Schlauch noch nicht fest, sondern ist erst in der Position des Dichtungsringes).



Überprüfen Sie zum Schluss noch einmal alle Schlauchverbindungen, indem Sie am jeweiligen Schlauch ziehen. Der Schlauch darf sich durch Ziehen nicht entfernen lassen.

Bringen Sie die Sicherungsringe und die Haltebänder an.



Kontrollieren Sie den Innenraum der Anlage und trocknen Sie eventuell ausgelaufenes Wasser mit einem Tuch ab.

Die Anlage kann nun wieder an Ihren alten Platz. Stellen Sie bei noch geöffnetem Deckel die Wasser- als auch die Stromverbindung her.

Öffnen Sie die Wasserzufuhr zur Filteranlage, indem Sie den Hahn an der Wand aufdrehen bzw. den Wasserstopp zusammendrücken (vorher muss der Sensor des Wasserstopps getrocknet und an seinen ursprünglichen Platz zurückgelegt worden sein):



Führen Sie am Display ein Reset der Kontrolleinheit durch:

- Halten Sie die Pfeiltaste so lange gedrückt, bis Anzeige umschaltet
- Schalten Sie mit Pfeiltaste durch das Menü bis zu dem Punkt „Alarme Filtri“
- Drücken Sie die Plustaste, bis „Reset Lit: Si“ erscheint
- Schließen Sie das Menü mit der x-Taste

Spülen Sie das neue Vorfilterset 5 – 10 Minuten lang, indem Sie den Entnahmehahn öffnen.

Zum Schluss kontrollieren Sie bitte noch einmal, ob im Anlageninneren auch bei laufendem Betrieb alles trocken geblieben ist und verschließen dann erst die Anlage mit ihrem Deckel.

Membranwechsel New Generation

Die beiden Membranen der New Generation sind **zusätzlich** zum Vorfilterset **ca. alle 3 Jahre** zu tauschen.

Folgende Schritte müssen dazu durchgeführt werden:

Lösen Sie die Membranen aus ihren Halterungen und legen Sie ein Tuch unter:



Entfernen Sie die Schläuche aus den Schnellanschlüssen.





Öffnen Sie das Membrangehäuse mit einem geeigneten Werkzeug.



Entfernen Sie die alte Membran.



Bereiten Sie die neue Membran vor, indem Sie den oberen schwarzen Rand mit Vaseline einfetten:



Setzen Sie die neue Membran in das gereinigte und desinfizierte Membrangehäuse und desinfizieren Sie vor dem Zuschrauben alle Kontaktflächen, mit denen Sie in Berührung gekommen sind:





Führen Sie die gleichen Schritte für die zweite Membran durch.

Verschrauben Sie die Membrangehäuse und fügen Sie beide Membranen über die Schnellanschlüsse wieder an die vorgesehenen Plätze in der Maschine.

Befestigen Sie die Membranen in den Clip-Halterungen und mit den Bändern, die Sie durch das Loch der Halterungen ziehen.

